TABELA DE CONTEÚDOS

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO 132
VISÃO GERAL DA CÂMARA 134
CONFIGURAÇÃO 136
COMO UTILIZAR 144
PRECAUÇÕES E GARANTIA 152
CONTATO 156

CONTOUR+2

MANUAL DO UTILIZADOR

Início rápido

1 Empurre a porta para abrir.
2 Insira o cartão microSD.
3 Insira a bateria.
4 Para gravar, deslize para a frente o Interruptor de Gravação. Deslize-o para trás para parar de gravar.

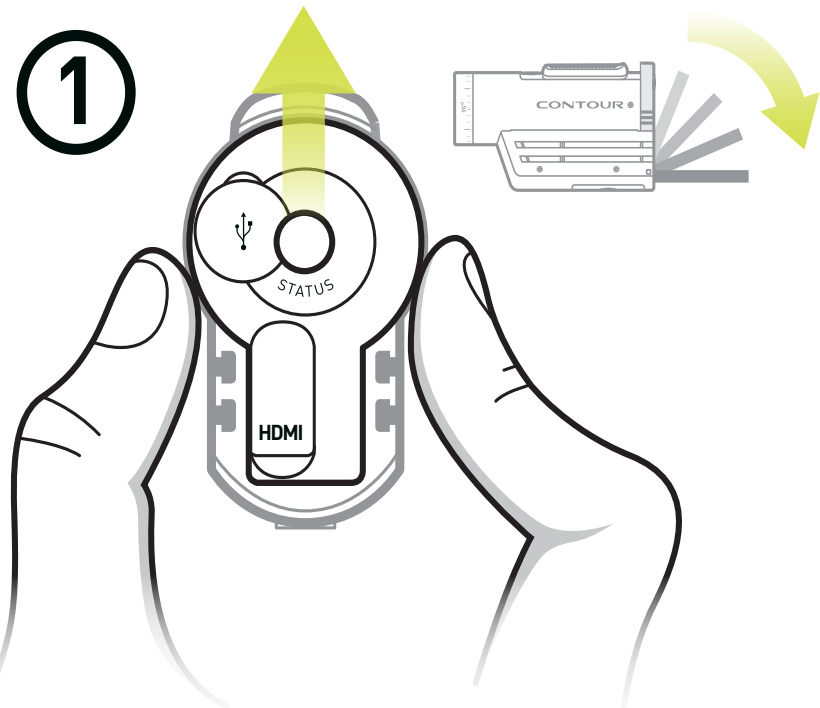

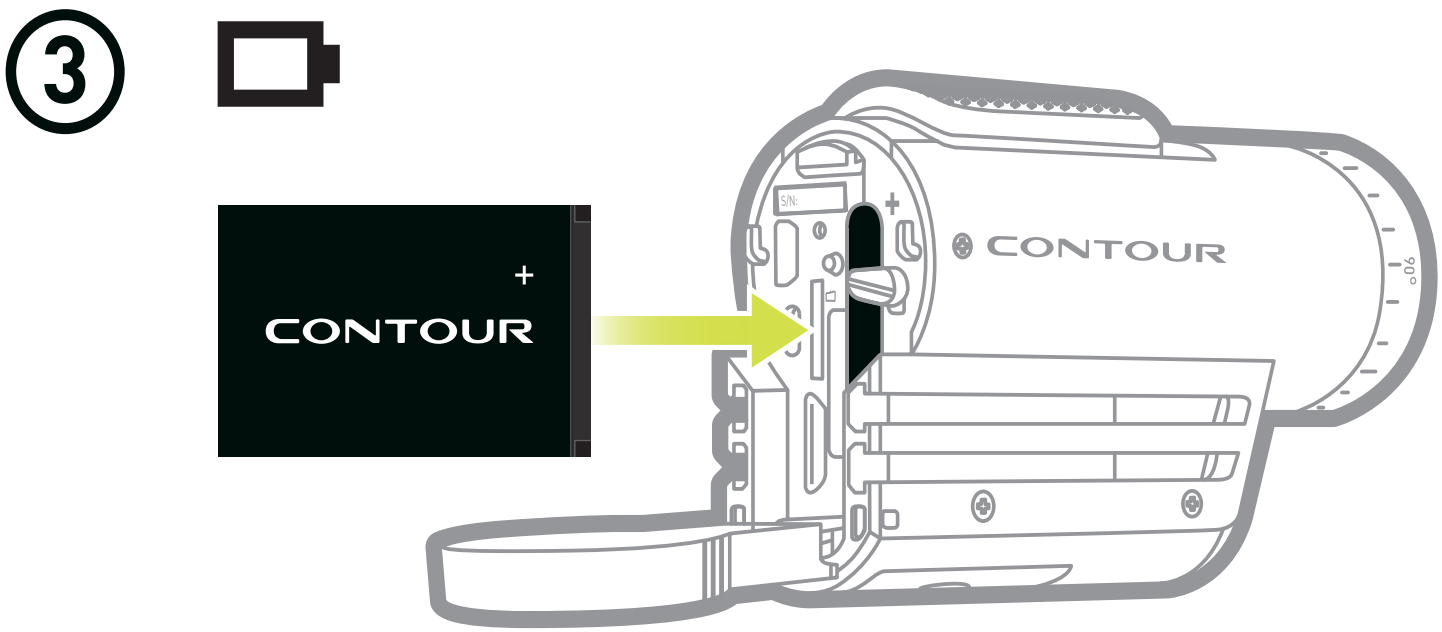

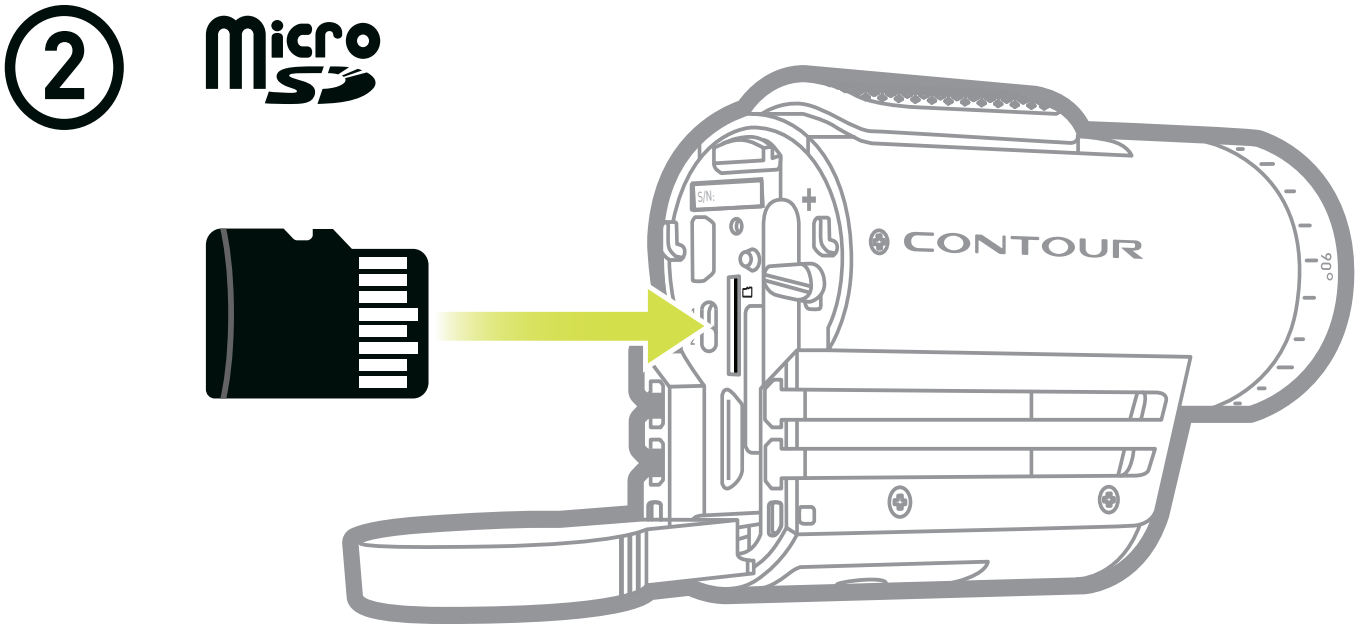
2
Micro SD
CONTOUR
90°

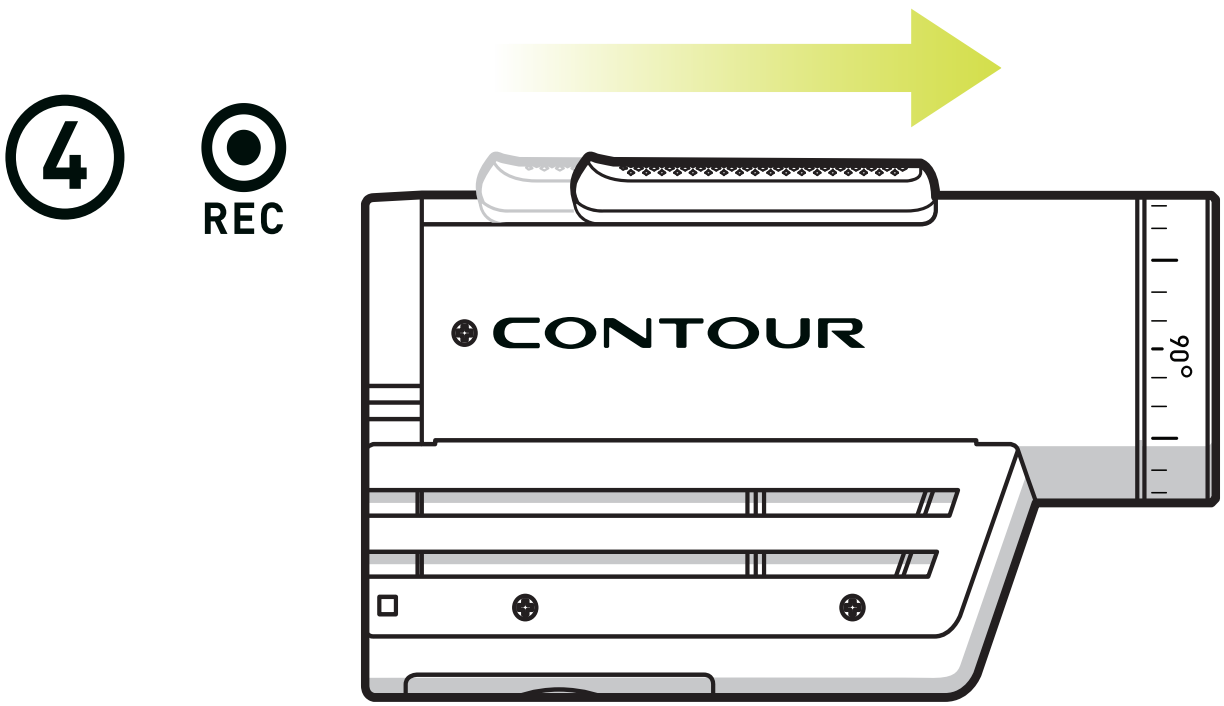
4
REC
CONTOUR
90°

DIAGRAMA DA CÂMARA

A Estado da Bateria
B Estado da Memória
C Estado do GPS
D Estado da gravação
E Interruptor de Gravação
F Bloqueio do Interruptor de Gravação
G Botão de Bluetooth e de estado
H Lentes rotativas
I Jack para microfone
J Ranhura da bateria
K Engate da bateria
L Botão de Formatação do Cartão
M Porta USB
N Interruptor 1-2
O Ranhura Connect View
P ranhura para o cartão microSD
Q Porta HDMI
R Microfone
S Alinhamento Laser

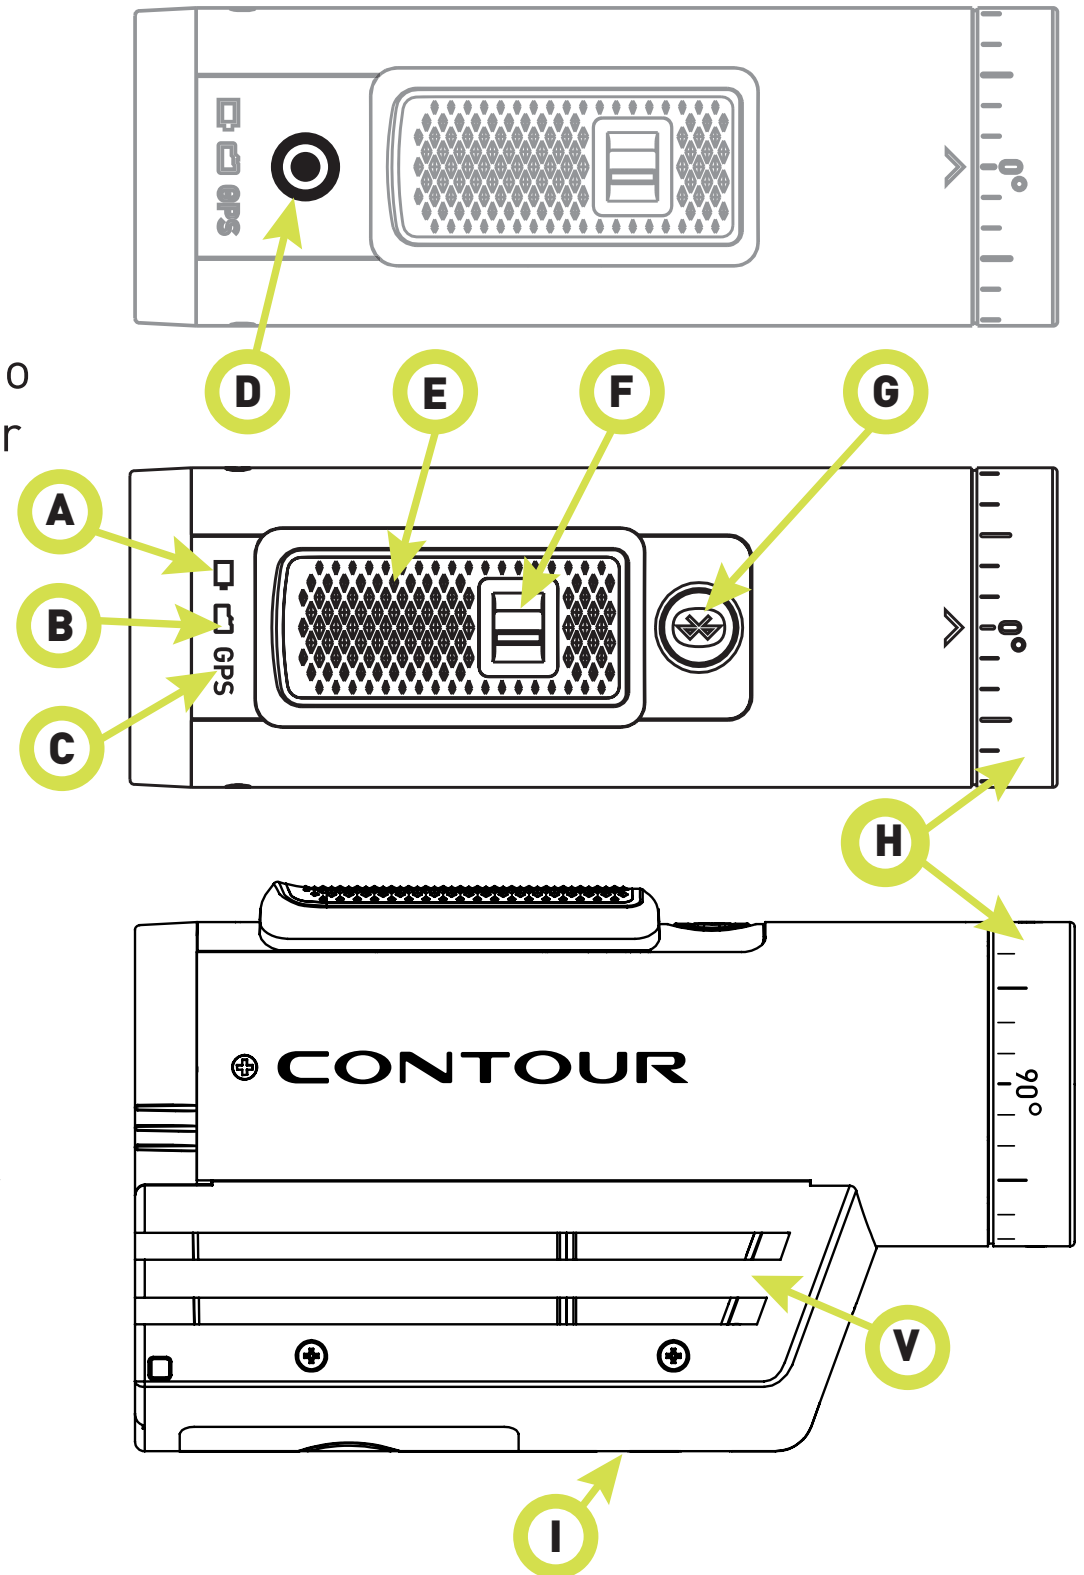

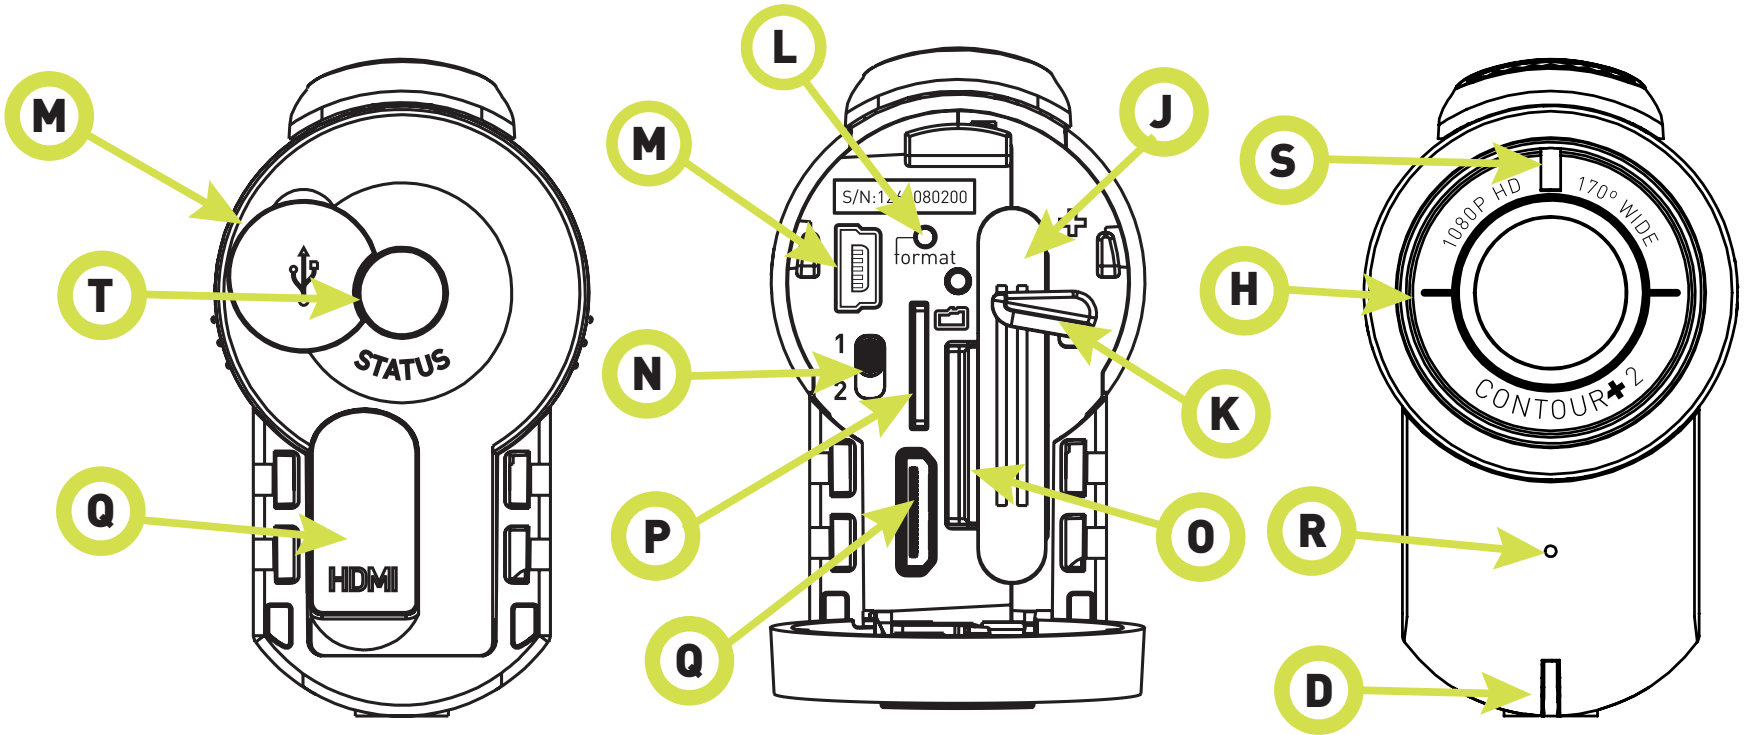

DIAGRAMA DA CAIXA ESTANQUE

T Botão de Estado
U Fecho TRails
V TRails
W Engate da tampa

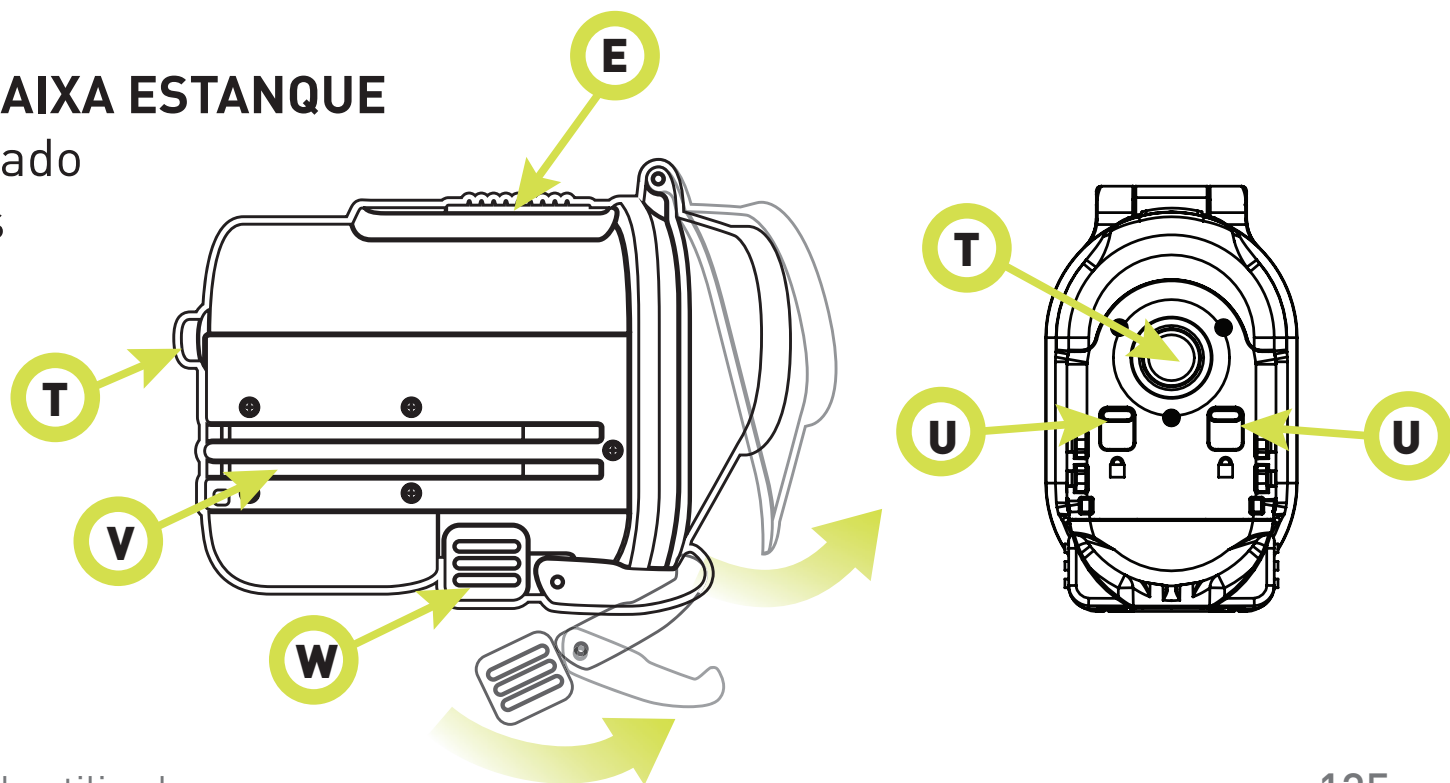

CONFIGURAÇÃO

Descarregue a aplicação móvel Contour Connect para o seu dispositivo Android ou iOS (disponível no Google Play e na iTunes App Store) ou a Contour Storyteller para o seu PC/Mac. A ligação abaixo irá ajudar a configurar a câmara para se certificar de que está registada, garantir que a sua câmara tem os últimos ficheiros GPS Assist, atualizar a hora da câmara, e obter as definições relacionadas com a sua configuração personalizada.

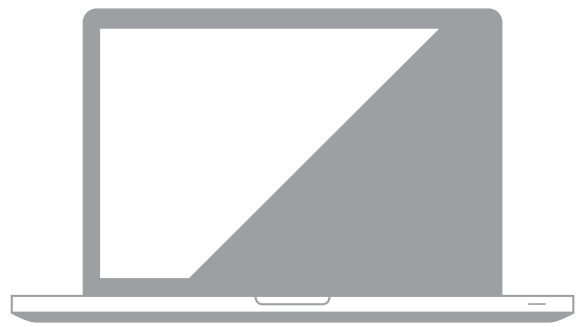

Ir para **http://contour.com/startPlus2**

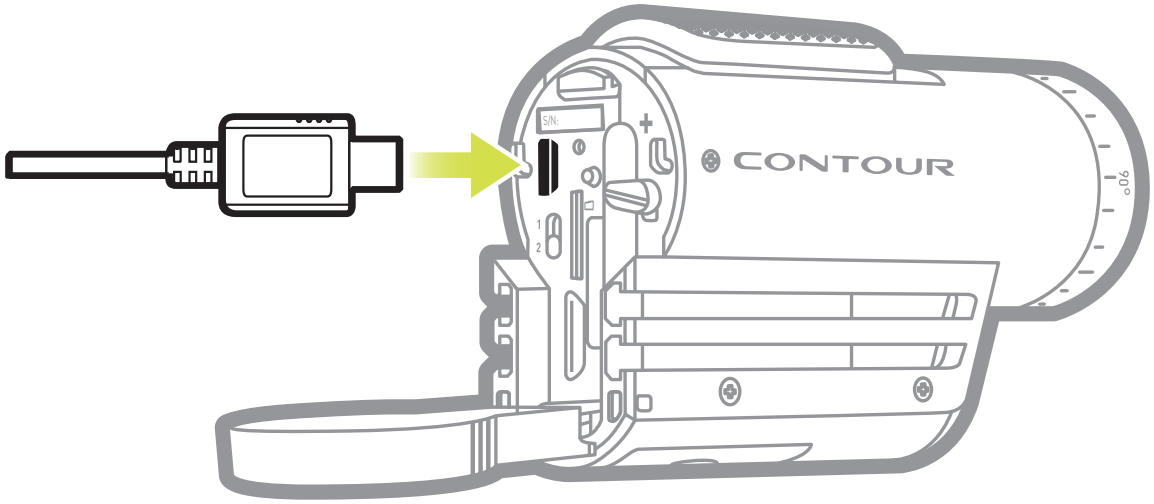

Carregar a bateria

+ Empurre a porta para cima para abrir e insira a bateria. (Conforme indicado na pág. 132).
+ Ligue a sua câmara a um PC/Mac usando o respetivo cabo USB. (Conforme indicado acima).
+ A bateria estará totalmente carregada quando o LED indicador do Estado da Bateria ficar verde. Isto pode demorar até três horas.

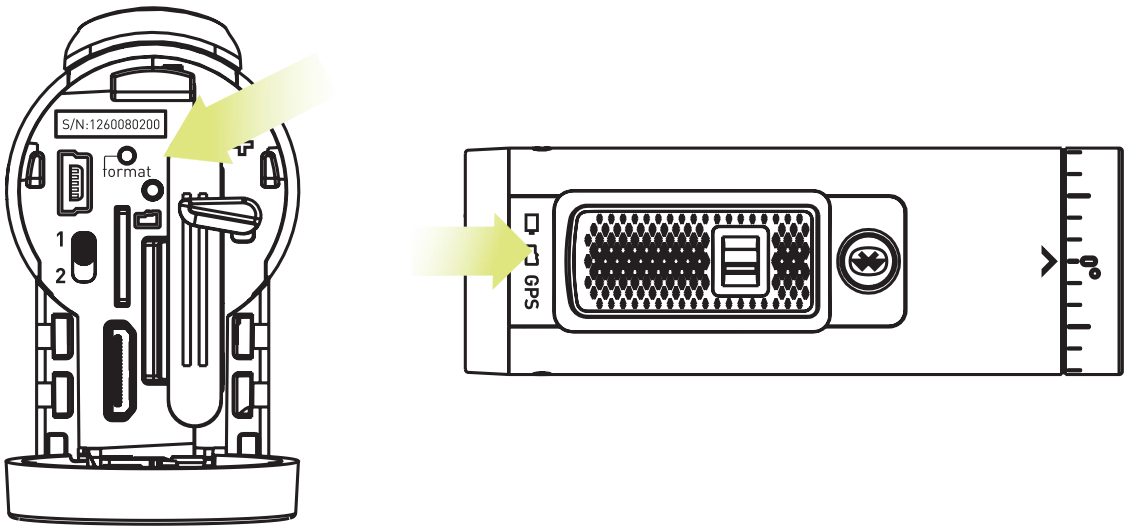

Não tente formatar o cartão microSD se a bateria não estiver carregada. Além disso, não remova a bateria quando formatar o cartão microSD.

Formatar o cartão microSD

Formate o cartão microSD antes de gravar para que a câmara seja capaz de o ler e gravar corretamente. **Atenção:** formatar o cartão irá apagar todo o seu conteúdo.

Verifique se o Interruptor de Gravação está na posição de desligado. Abra a parte de trás da sua câmara, depois pressione e segure o botão Formatar até a câmara emitir um bip (de três a cinco segundos). O LED do cartão microSD irá piscar enquanto o cartão estiver a ser formatado e depois ficará verde quando a formatação estiver completa.

O Contour+2 é compatível com:

- cartões microSD SDSC (capacidade normal) até 2GB de memória.
- cartões microSD SDHC (alta capacidade) de tipo 4, 6 ou 10 com uma capacidade máxima de memória até 32GB.

Estado da câmara

Pressione e solte o Botão de Estado na parte de trás da sua câmara para ativar o Alinhamento Laser, mostrar o estado da bateria, da memória e do GPS. A câmara irá desligar-se após 15 segundos se pressionar novamente no Botão de Estado.

LED do Estado da Bateria

Verde: 50% ou mais.
Amarelo: Entre 20 e 50%.
Vermelho a piscar: A bateria está quase toda descarregada.
Sem LED: A bateria está totalmente descarregada e deve ser carregada.

Indicador LED do Estado da Memória

Verde: 50% ou mais.
Amarelo: Entre 20 e 50%.
Vermelho: 20% ou menos.
Vermelho a piscar e bips contínuos: O cartão microSD não pode ser lido pela câmara porque está cheio, não foi colocado, ou não foi formatado corretamente.

LED do Estado do GPS

Verde a piscar: À procura de satélites.
Verde: Posicionamento GPS obtido, e os seus dados podem ser gravados nos vídeos.
Sem LED: O sistema GPS está desativado.

Ajustar as definições da câmara:

Interruptor 1-2

O interruptor 1-2 localizado na parte de trás da sua câmara permite-lhe predefinir duas configurações diferentes na sua Contour+2, que podem ser facilmente mudadas quando estiver a gravar. As definições para cada posição do interruptor podem ser definidas utilizando o Contour Storyteller ou a aplicação móvel Contour Connect no seu dispositivo Android ou iOS.

Definições da câmara:

Algumas das definições da câmara que pode ajustar são: Resolução e imagens por segundo, nível de exposição, nitidez, contraste, nível de áudio, balanço de brancos, taxa de amostra do GPS, energia do GPS e encerramento automático.

Os tempos de gravação dependem da qualidade, da capacidade do cartão microSD, da resolução que escolher, da carga da bateria e da temperatura.

Gravação

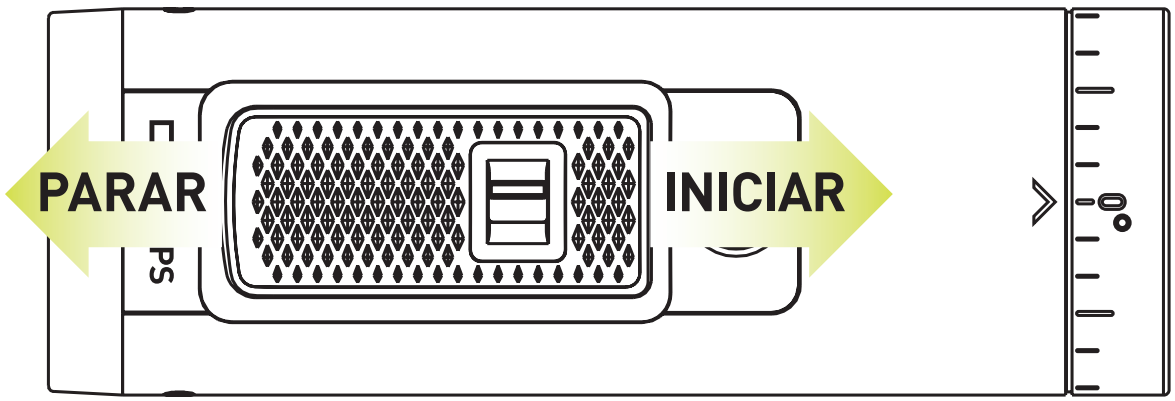

+ **Começar a gravar:** Mova o bloqueio do Interruptor de Gravação para que o quadrado vermelho não se veja e depois empurre o Interruptor de Gravação para a frente. A sua câmara irá ligar-se, emitir um bip, e o LED de Estado de Gravação ficará vermelho, indicando que a câmara está a gravar um vídeo.
+ **Parar de gravar:** Deslize o Interruptor de Gravação para trás. A sua câmara emitirá dois bips, e o LED de Estado de Gravação irá desligar-se, indicando que a sua câmara parou de gravar e está desligada.
+ **Bloqueio do Interruptor de Gravação:** O pequeno interruptor na parte de cima do Interruptor de Gravação serve para impedir que este se ligue ou desligue sozinho. Para mover o Interruptor de Gravação para a frente ou para trás, coloque o bloqueio do Interruptor de Gravação de maneira a que não se veja o quadrado vermelho. Para impedir que o Interruptor de Gravação se mova para a posição de ligado ou desligado, coloque o bloqueio do Interruptor de Gravação de maneira a que o quadrado vermelho esteja visível.

Fixar a sua câmara

Conseguir as melhores imagens depende apenas da sua criatividade. A Contour oferece-lhe uma série de suportes que lhe permitem colocar a câmara em quase todo o lado, portanto seja criativo.

Lembre-se que a sua Contour+2 tem uma lente grande-angular e os objetos que estão longe vão parecer mais pequenos do que o que espera nos seus vídeos.

Alinhamento

devidamente alinhado nos seus vídeos. Para o utilizar, ative o Alinhamento por Laser pressionando o Botão de Estado; coloque a sua mão em frente do alinhamento por laser ou aponte-o para uma superfície plana a poucos metros à sua frente e gire a lente (até 270˚) até a linha do laser estar horizontal.

Utilize a aplicação móvel Contour Connect para obter uma pré-visualização em tempo real da sua imagem através de uma ligação Bluetooth com o seu dispositivo Android ou iOS.

Quando montar a câmara no seu capacete ou óculos, pode descobrir que olha para baixo mais do que pensava. Faça alguns vídeos de prática para descobrir o alinhamento correto.

Suportes adesivos

Limpe e seque a superfície de aplicação antes de colocar um suporte adesivo. Sugerimos-lhe que limpe a superfície com uma pequena quantidade de álcool e aplique depois o suporte à temperatura ambiente. Deixe o adesivo secar durante 24 horas antes de utilizar.

Caixa estanque

+ Pressione firmemente para posicionar a sua câmara na parte de trás da caixa e feche o engate da tampa para fechar bem.
+ Pressione o Botão de Estado na parte de trás da caixa para o ativar.
+ Começar e Parar a gravação com o Interruptor de Gravação.
+ Quando utilizar os suportes TRail, coloque o fecho TRail no mesmo lado do suporte para segurança extra.

Manutenção e armazenamento da caixa estanque

Verifique se a borracha de vedação está danificada antes de cada utilização. Mantenha a borracha de vedação limpa e não utilize objetos afiados para a remover. Guarde a sua Caixa estanque aberta para evitar danos na vedação de borracha, e nunca a guarde sob luz solar direta. Após a utilização em água salgada, mantenha a caixa em água fresca por até 1 hora.

UTILIZAR O GPS

A sua Contour+2 tem um recetor GPS integrado para capturar a sua localização, velocidade e elevação com cada vídeo.

Como funciona

Sempre que carregar no Botão de Estado, no botão de Bluetooth ou começar a gravar, o recetor GPS é ativado e começa a calcular um posicionamento da sua localização atual. Assim que tiver um posicionamento, a sua Contour+2 pode começar a gravar dados do GPS.

> A sua Contour+2 irá gravar vídeo mesmo que o sistema GPS não tenha obtido um posicionamento. Contudo, não podem ser capturados quaisquer dados do GPS até que a Contour+2 tenha obtido um posicionamento.

Obter um posicionamento

Obter um posicionamento pela primeira vez em cada dia demorará no mínimo 40 segundos e pode demorar mais em condições difíceis. Depois de ser obtido um posicionamento inicial, será mais fácil para a sua câmara obter um posicionamento mais tarde nesse mesmo dia.

Ao pressionar o Botão de Estado, este liga o GPS por alguns minutos para garantir que os dados de GPS são recolhidos antes de começar a gravar. O LED de estado do GPS deixará de piscar e passará para verde quando for obtido um posicionamento. Um LED verde a piscar significa que ainda está a tentar obter um posicionamento.

Também pode reduzir o tempo necessário para obter um posicionamento inicial ligando a câmara ao Contour Storyteller ou à aplicação móvel Contour Connect. Isto permite que um ficheiro GPS Assist seja instalado na câmara. Os ficheiros contêm dados atualizados que podem ajudar o sistema GPS a obter um posicionamento inicial mais depressa (normalmente 10 segundos ou menos). Assim que o ficheiro GPS Assist for instalado é válido até 14 dias. Depois deste período, terá de se ligar novamente ao Contour Storyteller ou à aplicação móvel Contour Connect para obter um novo ficheiro GPS Assist.

Se a sua Contour+2 tiver obtido um posicionamento nas últimas duas horas e se tiver uma bateria com carga na câmara, normalmente a câmara irá obter um novo posicionamento em alguns segundos depois de pressionar o Botão de Estado ou de deslizar o Interruptor de Gravação para a frente. Se a bateria for removida ou ficar completamente descarregada, a câmara terá que começar do zero para obter um novo posicionamento.

COMO OBTER O MELHOR DESEMPENHO DO GPS

A sua Contour+2 é mais eficiente a obter um posicionamento quando está a céu aberto. Alguns fatores que podem melhorar a capacidade da câmara para obter um posicionamento:

+ Estar ao ar livre. O GPS não funciona em interiores ou com bloqueios.
+ Evite edifícios altos, falésias ou objetos que bloqueiem a vista do céu ou horizonte.
+ Evite estar em ravinas naturais ou urbanas, onde os sinais de satélite podem ricochetear antes de chegar à câmara.
+ Evite ficar debaixo de árvores com folhagem espessa.
+ Mantenha a câmara imóvel até obter um posicionamento.
+ Não mantenha o Interruptor de Gravação (onde está localizada a antena do GPS) tapado com roupa, outro equipamento ou o corpo do utilizador.
+ Verifique se não há outros dispositivos nas proximidades que estejam a emitir ruído eletrónico que possa interferir com a antena da câmara.
+ Ligue a sua câmara ao Contour Storyteller ou à aplicação móvel Contour Connect para que possa instalar o último ficheiro GPS Assist na câmara.

Resolução de problemas do sistema GPS

Em condições ideais **(ver Obter um posicionamento pág. 144)**, a sua câmara Contour+2 pode obter um posicionamento ideal em 10 segundos. Se a sua câmara não tiver obtido um posicionamento em dois minutos, siga estes passos:

+ Ligue a sua câmara ao Contour Storyteller ou à aplicação móvel Contour Connect para instalar o último ficheiro GPS Assist na câmara.
+ Leve a Contour+2 para o exterior e certifique-se que está a céu aberto.
+ Pressione e solte o Botão de Estado:
+ O LED de Estado do GPS irá piscar em verde durante 10 segundos e depois apagar-se. Aguarde durante dois minutos e, em seguida, prima o botão de Estado novamente para verificar se aparece uma luz verde sólida no LED de Estado do GPS.
+ Se o LED de Estado do GPS continuar a piscar em verde, vá para um local diferente e repita o processo.

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

Bluetooth

A Contour+2 permite-lhe ligar-se imediatamente aos seus dispositivos iOS ou Android através de Bluetooth 2.1 + EDR, e um cartão Connect View pré-instalado na câmara. O Bluetooth pode ser utilizador para pré-visualizar as imagens, verificar o estado da câmara antes de gravar, ajustar as definições da câmara, e controlar remotamente a gravação. Para obter mais informação acerca de como utilizar a sua câmara com Bluetooth, visite a página http://contour.com

Microfone externo

Além do microfone padrão interno, a sua Contour+2 tem um jack de 2,5 milímetros na parte inferior da câmara que pode ser utilizado para um microfone externo ou para capturar áudio de um sistema de comunicações no automóvel ou no avião.

Uma vez que muitos microfones externos e sistemas usam um jack de 3,5 mm, incluímos um cabo adaptador pequeno com a Contour+2 que irá converter de 3,5 mm para 2,5 mm.

O jack para o microfone está localizado na parte inferior da câmara debaixo de uma pequena tampa de borracha. Puxe essa tampa e introduza a tomada do microfone ou do adaptador do microfone. A sensibilidade do microfone externo pode ser configurada no Contour Storyteller ou utilizando a aplicação móvel Contour Connect.

Pode utilizar muitos tipos de microfones com a Contour+2 e diferentes tipos de microfones funcionam melhor para diferentes condições. Esta não é uma porta de alimentação. Se quiser usar um microfone com alimentação, o microfone terá que usar uma fonte de alimentação externa.

Transmissão ao vivo/ reprodução

A Contour+2 tem a capacidade de transmitir vídeo HD através da porta HDMI na parte de trás da câmara. Isso permite que a câmara se ligue a um transmissor sem fios ou qualquer outro dispositivo HDMI e fornecer uma imagem em tempo real a partir da câmara.

+ Ligue um cabo HDMI entre a porta HDMI da câmara e um monitor, gravador ou transmissor HDMI.
+ Quando a câmara estiver ligada, pressione o Botão de Estado ou empurre o Interruptor de Gravação para a frente, e a transmissão de vídeo será iniciada através da porta HDMI. O vídeo vai continuar a ser transmitido, enquanto a câmara está a gravar.
+ Para reproduzir vídeo, ligue um cabo HDMI entre a porta HDMI da câmara e um monitor HDMI. Prima e mantenha premido o botão de Estado durante 2 segundos para mudar para o modo de Reprodução. Utilize o Botão de Estado e o Interruptor de Gravação para selecionar e reproduzir vídeos diretamente a partir da câmara.
+ Para obter mais informação acerca de como utilizar as funcionalidades de transmissão ao vivo e reprodução, consulte a página http:// help.contour.com

Descarregar ficheiros diretamente da câmara

Além de poder utilizar o Contour Storyteller para descarregar vídeos da sua câmara, também o pode fazer manualmente sem utilizar o Contour Storyteller.

+ Ligue a câmara a qualquer computador ou Mac através do cabo USB fornecido.
+ A câmara será apresentada como um dispositivo removível.
+ Navegue até à câmara no seu computador.
+ Os ficheiros de vídeo e fotografias estão localizados no diretório\DCIM\100MEDIA.
  - Os ficheiros de vídeo podem ser copiados para o seu disco duro e reproduzidos com qualquer reprodutor de vídeo .MOV(por exemplo. QuickTime, Windows Media Player (apenas com o Windows 7), Storyteller, ou VLC).
  - As imagens fixas (.JPG) não são reconhecidas pelo Storyteller. Devem ser visualizadas ou copiadas directamente do cartão microSD.

Encontre o melhor local para a sua câmara

A Contour+2 exige muito poucos cuidados adicionais, mas há algumas coisas que pode fazer para manter a sua câmara nas melhores condições.

+ Use apenas um pano húmido que não solte fiapos para limpar a câmara.
+ Guarde a sua câmara num local seco.
+ Não deixe entrar sujidade ou humidade pela porta de trás da câmara.
+ Ligue a sua câmara ao Contour Storyteller ou à aplicação móvel Contour Connect para verificar se há atualizações de firmware disponíveis.

PRECAUÇÕES E GARANTIA

Este importante Guia de Informações de Produto contém informações sobre regulamentos, segurança, manuseamento, alienação e reciclagem, bem como uma Garantia Limitada de 2 anos

para a sua câmara Contour+2.
Aviso: O incumprimento destas instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico ou outros danos e ferimentos.

Bateria e Manuseamento
A bateria de iões de lítio pode representar perigo no caso de ser mal utilizada. Não desmonte, comprima ou perfure a bateria de iões de lítio. Não mergulhe a bateria em água e guarde-a num local fresco e seco quando não a estiver a utilizar.

Leia todas as informações que se seguem e instruções de operação do equipamento antes de começar a utilizar a câmara Contour+2 a fim de evitar danos. Para instruções detalhadas sobre a operação do produto e a última versão do importante Guia de Informações de Produto consulte: **http://contour.com/support**

Não use ou deixe uma bateria perto de uma fonte de calor ou luz solar direta. A Contour+2 usa uma bateria recarregável de iões de lítio, de 3,7V, 1050mAh. Não utilize baterias que não sejam especificamente concebidas para a Contour+2. A utilização de quaisquer outras baterias pode invalidar a garantia fornecida pela Contour, Inc., e pode representar um perigo de fogo ou explosão.

Carregador
Para carregar utilize apenas o Cabo USB Contour com uma porta USB de alta velocidade num computador ou outro aparelho que esteja em conformidade com os padrões USB 2.0 ou 1.1, ou um carregador de pilhas, de carro ou de parede "Contour".

Informação sobre eliminação do equipamento
Não elimine nem atire a câmara Contour+2 nem a bateria de iões de lítio para uma fogueira. Siga as leis e regulamentos locais para eliminar a bateria.

Utilização da Correia:
NÃO PRENDA A CORREIA PARA A CÂMARA QUANDO ESTA ESTIVER MONTADA NO CAPACETE OU NOS ÓCULOS, QUANDO A CÂMARA FOR USADA COM VENTOS FORTES OU A GRANDE VELOCIDADE, OU EM QUAISQUER OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE A CÂMARA POSSA CAUSAR LESÕES OU DANOS NO CASO DE SE SOLTAR DO SUPORTE E PERMANECER AMARRADA PELA CORREIA. AO PRENDER A CÂMARA COM A CORREIA, CONCORDA EM RENUNCIAR A QUALQUER RECLAMAÇÃO CONTRA A CONTOUR, INC. E QUAISQUER DE SUAS AFILIADAS, AGENTES, FUNCIONÁRIOS, DIRETORES OU CONSELHEIROS, DECORRENTE DO USO DA CORREIA.
A sua utilização está sujeita às duas condições seguintes:

+ Este equipamento não pode causar danos de interferência
+ O equipamento deve poder receber qualquer

Eliminação correta deste produto

Esta marca indica que este produto não deve ser deitado fora conjuntamente com outros itens e lixos domésticos em todo o território dos Estados Unidos. A fim de evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana através de locais não controlados para eliminação de resíduos, seja responsável e recicle-o a fim de promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu equipamento usado, por favor utilize os sistemas de devolução e de recolha apropriados, ou contacte o revendedor no local onde o produto foi adquirido. Ele poderá enviar o produto para uma reciclagem segura para o meio ambiente.

Informação da FCC
Contour+2 Câmara
Modelo: 1700
Este equipamento está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC.

Informação sobre Bluetooth
FCC ID: QOQWT21A
IC ID: 5123A-BGTWT21N
ACN: 135 810 098

interferência, mesmo as que causem operações indesejáveis.

Aviso:
As alterações ou mudanças efetuadas no equipamento sem terem sido expressamente aprovadas pela entidade responsável pelo cumprimento das normas pode invalidar a autorização de o utilizador poder usar o equipamento. Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com as limitações da Classe B de artigos digitais nos termos da Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar proteção razoável contra interferências danosas em instalações de tipo residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia em frequências rádio e se não estiver instalado ou não for utilizado de acordo com as instruções pode causar interferência danosa nas comunicações via rádio. Não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência danosa na receção do sinal de rádio ou de televisão, o que se pode verificar ligando e desligando o equipamento, sugere-se ao utilizador que tente corrigir essa interferência através de uma ou mais das instruções que se seguem:

+ Reoriente ou mude de lugar a antena de receção do sinal.
+ Aumente a distância entre o equipamento e o aparelho recetor.
+ Ligue o aparelho a uma tomada ou a um circuito diferente daquele onde está conectado o aparelho recetor.
+ Consulte e solicite ajuda a um vendedor da marca ou um técnico experiente de rádio e TV .

O símbolo CE na sua câmara Contour+2 indica que este equipamento está em conformidade com a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e com as características ITE de Limites e Métodos de Medição de Interferência de Rádio.

Indústria do Canadá
Este equipamento da Classe B está em total conformidade com a Regulamentação Canadiana de Equipamentos Causadores de Interferências. Cet appareil numerique de la classe

B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel broulleur du Canada.

Reparações e Modificações

Nunca tente, por si mesmo, reparar ou modificar uma câmara Contour+2. Desmontar uma câmara Contour+2, incluindo a remoção dos parafusos externos pode causar danos que não estão abrangidos pela garantia. A câmara Contour+2 não contém nenhum componente substituível exceto o cartão microSD e a bateria.

Aviso de Laser

A Contour+2 é um equipamento laser de classe II. A radiação laser é emitida da Contour+2 quando se utiliza o laser para alinhamento. Por favor utilize com precaução e não olhe diretamente para o raio laser nem o aponte a outras pessoas.

RoHS

As câmaras Contour+2 estão em conformidade com a Diretiva ROHS 2002/95/EC da União Europeia e regulamentação similar que possa ter sido adotada por outros países para vendas na Europa.

GARANTIA LIMITADA DA CONTOUR, INC. A Contour, Inc ("Fabricante") garante ao utilizador final original ("Comprador") que durante dois anos (Período de Garantia) a câmara Contour+2 (excluindo algum software de terceiros) e acessórios ("Produto") estará livre de defeitos de material e de fabrico quando devidamente instalada e utilizada para os fins a que se destina e no meio ambiente para que foi concebida. Esta 'garantia' não se aplica a qualquer Produto que tenha sido (i) alterado, reparado ou modificado ou (ii) danificado ou destruído por acidente ou evento similar ou por qualquer ato ou omissão de qualquer interveniente que tenha sido intencional, descuidado ou negligente. No caso de defeito, devolva o Produto ao seu local original de compra ou ao Fabricante, mas apenas após ter sido instruído parta o fazer pelo Fabricante. O Comprador deve embalar e custear a devolução do Produto ao Fabricante e o fabricante deve suportar os custos de enviar de volta o Produto ao Comprador após completar o serviço, no âmbito desta garantia limitada. O único recurso do Comprador e a responsabilidade total do Fabricante de acordo com esta garantia será a de o fabricante, por sua própria opção, reparar ou substituir o equipamento ou devolver o valor de aquisição do produto menos algum desconto aplicável. O Fabricante não garante nada relativo à perda de dados (incluindo os dados armazenados no Produto devolvido ao Fabricante para reparação) e não assume qualquer responsabilidade em relação à sua perda. O Comprador assume toda a responsabilidade e como tal, liberta o Fabricante de qualquer responsabilidade por qualquer acidente,

dano, ferimento, morte, perda, atividade ilegal ou qualquer outra alegação que possa ocorrer resultante do uso ou durante o uso do Produto, conquanto tal uso tenha sido ou não previsto pelo Fabricante.

TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA UMA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA ESTÃO LIMITADAS À DURAÇÃO EXPRESSA DA GARANTIA APLICÁVEL. TODAS AS RESTANTES CONDIÇÕES, REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS EXPRESSAS OU INTUÍDAS, INCLUINDO QUALQUER IMPLÍCITA GARANTIA DE NÃO-INFRAÇÃO SÃO INVÁLIDAS. Algumas jurisdições não aceitam limitações sobre o prazo de duração da garantia, pelo que algumas das limitações supra podem não ser aplicáveis ao Comprador. Esta garantia dá ao Comprador direitos legais específicos e o Comprador também pode ter outros direitos que variam de jurisdição para jurisdição.

Todo o software de terceiros fornecido com este Produto são fornecidos "TAL COMO ESTÃO". O Comprador assume todos os riscos relativos à qualidade, desempenho, acuidade e efeitos de tal software e no caso de se provar que está defeituoso, o Comprador e não o Fabricante assume todos os custos relativos a manutenção ou reparação do mesmo.

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO POR LEI, EM NENHUM CASO PODE O FABRICANTE SER RESPONSABILIZADO POR QUALQUER PERDA DE DADOS, DE RENDIMENTOS OU DE LUCROS, OU DE QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS OU PUNITIVOS QUE, DE QUALQUER MODO TENHAM SIDO CAUSADOS, INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO QUE RESULTEM DE OU ESTEJAM RELACIONADOS COM O USO OU A INCAPACIDADE DE USO DO PRODUTO, MESMO QUE O FABRICANTE TENHA SIDO ADVERTIDO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. EM CASO ALGUM PODE A RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE EXCEDER O MONTANTE PAGO PELO COMPRADOR NA AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

As limitações anteriores serão aplicáveis mesmo que qualquer garantia ou medida prevista no presente Acordo deixe de cumprir a sua finalidade essencial. Algumas jurisdições não aceitam a exclusão ou limitação de danos incidentais ou indiretos, pelo que algumas das limitações supra podem não ser aplicáveis ao Comprador.

Limitação de responsabilidade Contour

Todos os compradores, utilizadores e toda e qualquer parte envolvida ou implicada na utilização de produtos Contour, Inc., ("Contour") concordam no seguinte:

- A Contour não promove nem endossa ações descuidadas, de elevado risco e/ou perigosas na utilização dos seus produtos.
- A Contour não é responsável por qualquer utilização ou má utilização dos Produtos Contour ou por qualquer captura em vídeo que possa ser considerada ilegal.
- A Contour não é responsável por quaisquer ações ilegais ocorridas durante a gravação ou a edição de vídeos que tenham sido gravados pelos nossos produtos.
- O principal objetivo dos Produtos Contour é a gravação de eventos desportivos legais ou como tal considerados pelas autoridades e leis locais, estaduais, federais e regionais.

A câmara de mãos livres da Contour e/ou software e outros produtos associados da Contour estão protegidos por Direitos de Autor, tratados internacionais e várias patentes, incluindo: Patentes EUA : D616006 e D621435. Outras patentes estão registadas ou pendentes nos EUA e em outros países em todo o mundo.

Visite contour.com para uma lista das patentes aplicáveis.

Todas as marcas e marcas registadas aqui mencionadas são reconhecidas como propriedade dos seus respetivos detentores. Contour+2 é um produto da Contour, Inc. em Seattle, Washington.
http://contour.com ©2012 Contour, Inc.
Todos os direitos reservados.

ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR

Se necessitar de assistência com a sua câmara ou acessório, contacte a nossa equipa de suporte para resolução de problemas e para obter uma RMA (Autorização de retorno de material) se for necessário. Pode ser-lhe pedido que forneça uma prova de compra.

Por favor, não envie nenhum produto para a Contour sem obter primeiro um número de RMA ou uma autorização de retorno diretamente da Contour. A Contour, à sua discrição decidirá sobre a substituição ou a reparação do equipamento.

Correio eletrónico: support@contour.com

Página da internet: http://contour.com/support